




Innhold i esken




1 a

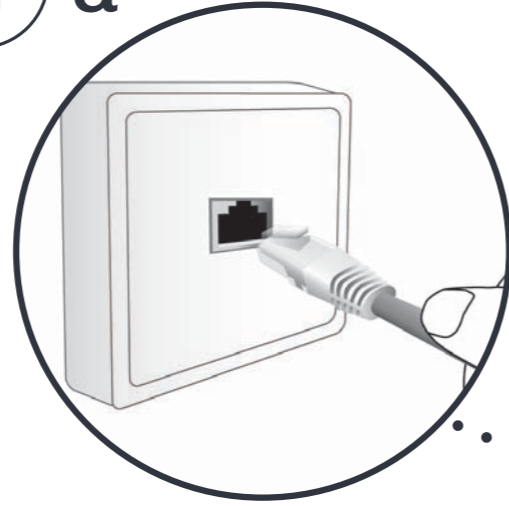

b

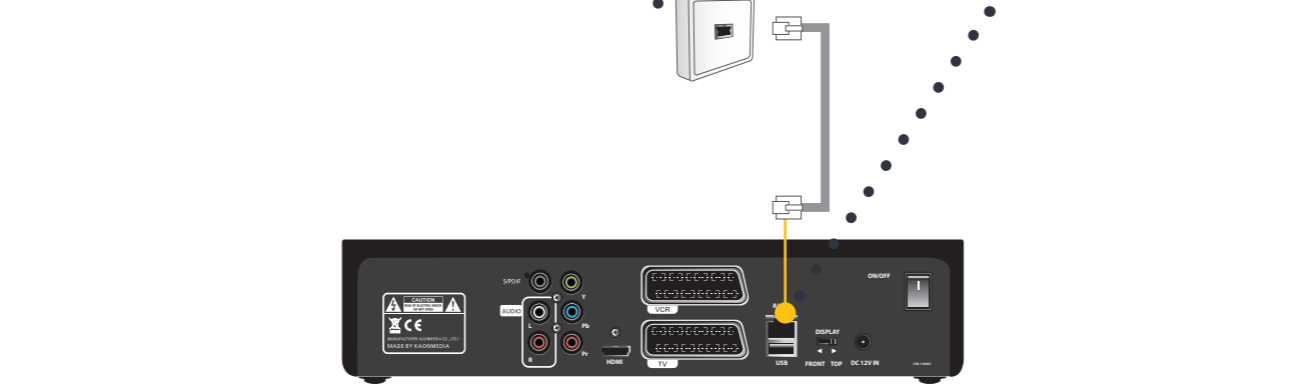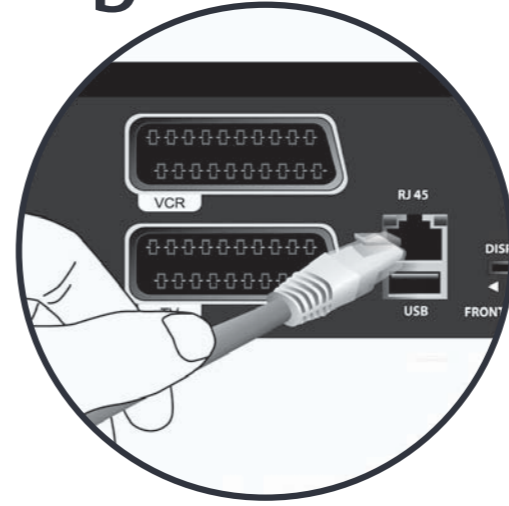

2

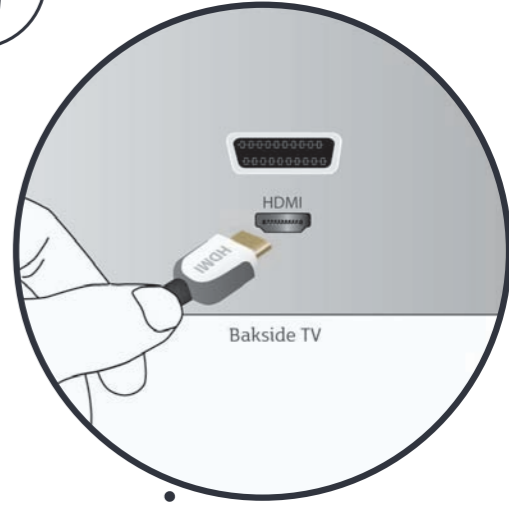



3




4 a



b

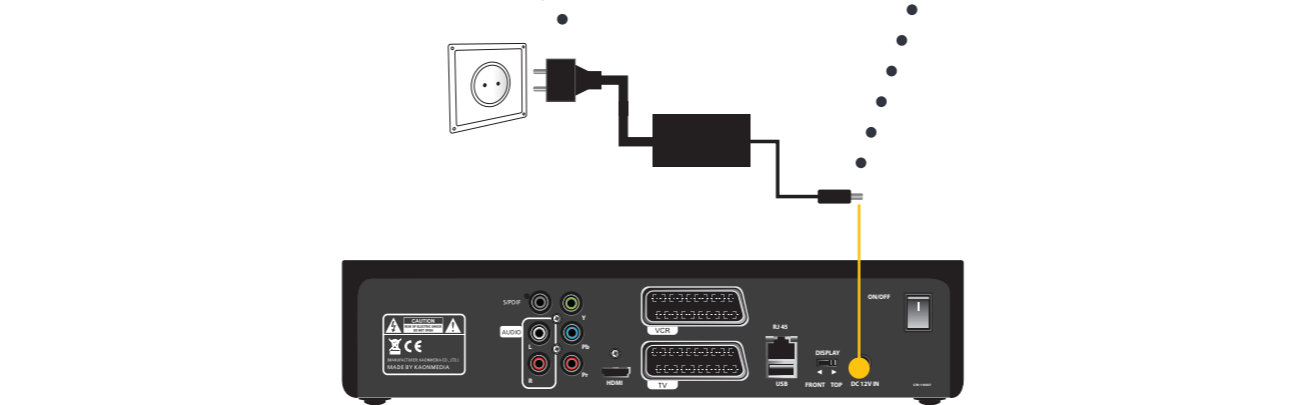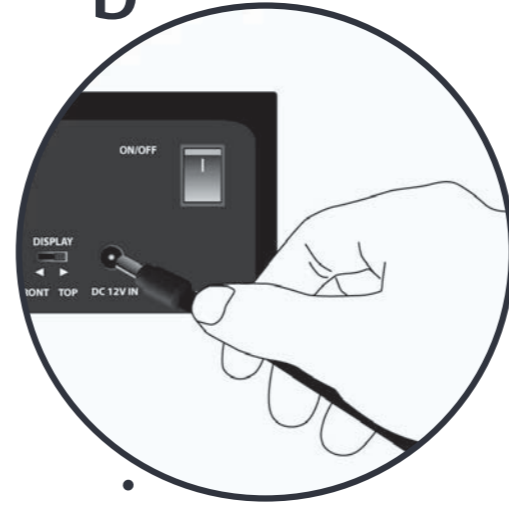

5

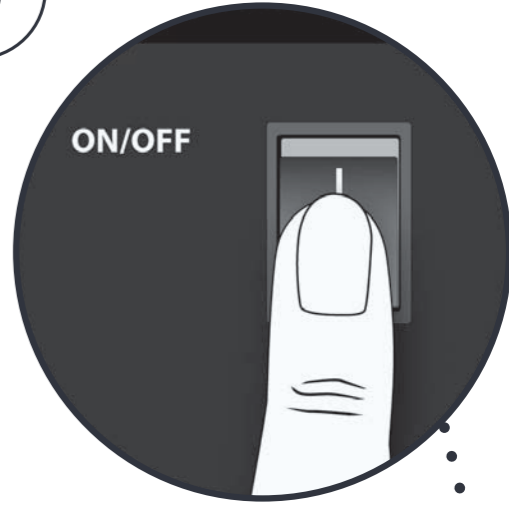

Bilde på TV-skjermen


- 1 Slå på tv-apparatet.
- 2 Slå på dekoderen med **AV/PÅ-knappen (a)** på baksiden av Get box HD IP PVR.

Get box trenger ca. 2 minutter på oppstart.

Get box HD IP PVR er nå klar til bruk.

Hvis du ønsker å endre språk se side 53. Standard er HD-oppløsning satt til 720p. Se side 47 hvis du ønsker å endre oppløsning. Hvis du har vanlig bilderørs-tv eller flat-tv uten HDMI-tilkobling se fra side 58-60 for flere alternativer.



Hvis du ikke får bilde på skjermen, kan du prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved hjelp av en knapp på fjernkontrollen til TV-apparatet. Denne knappen er som regel merket **AV, EXT** eller . Hvis du fortsatt ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen til TV-en din.

1



2



**HD
TV**

Get
Hverdagsmagi

Hverdagsmagi
Get