


Gigaset AS180/AS280

Kort oversikt over håndsettet

- 1 Batterienes ladetilstand
- 2 Displaytaster
- 3 Beskjedetast
blinker: det finnes nye beskjeder
- 4 **AS180:**
☐ Telefonbok-tast
AS280:
☐ Handsfreetast
- 5 Styretast (↻)
- 6 Svartast
- 7 **AS280:**
☐ Telefonbok-tast (trykk **nede**)
- 8 Avslutt- og på/av-tast
- 9 Ringetone av/på (langt trykk i hviletilstand)
- 10 Tastelås av/på (langt trykk)
- 11 R-tast
- Tilbakeringing (flash)
- Signaleringspause (langt trykk)
- 12 Mikrofon
- 13 «Mikrofon av»-tast

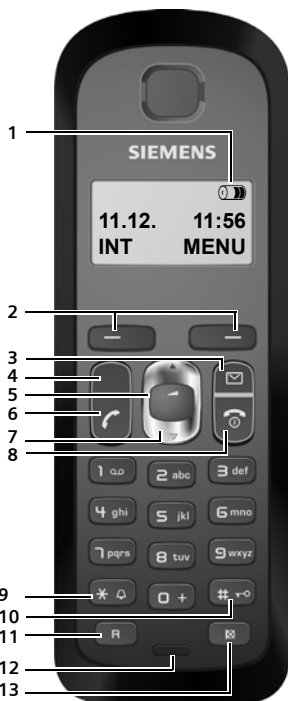

Displaytaster på håndsettet:

Når du trykker på en av disse tastene, åpnes funksjonen som vises i displayet ovenfor.

Visning	Betydning ved tastetrykk
INT	Anrop til andre oppmeldte håndsett → s. 9.
MENU	Åpne hoved-/undermeny (se menyoversikten → s. 13).
↵	Ett menynivå tilbake.
⬆	Bla opp/ned eller still inn volumet med ⬆.
↔	Flytt markøren til venstre/høyre med ⬅.
⬅	Slett tegn mot venstre.
OK	Bekreft menyfunksjon eller lagre inntasting.

Kort oversikt over basen

Base AS180/AS280



Oppmeldings-/pagingtast:

Søking etter håndsett (**kort** trykk, «Paging» → s. 9)
Oppmelding av håndsett (**langt** trykk → s. 9).

Sikkerhetsanvisninger

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk kun **medfølgende strømadapter**.



Bruk kun **anbefalte, oppladbare batterier** (→ s. 11). Du må altså ikke under noen omstendigheter bruke andre batterityper eller vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).



Ikke hold håndsettets bakside til øret når det ringer. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater.



Ikke sett telefonen i bad eller dusjrom. Håndsettet og basen er ikke sprutsikre.



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.



Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske- og elektroniske apparater skal leveres inn til egne mottak for EE-avfall, og ikke kastes i restavfallet.

Hvis et produkt er merket med dette symbolet av en søppeldunk med kryss over, er produktet i samsvar med det europeiske rådsdirektiv 2002/96/EF.

Riktig deponering og sortering av gamle EE-apparater er viktig for å unngå potensielle miljø- og helseskader. Dette er også en forutsetning for gjenbruk og resirkulering av brukte elektriske- og elektroniske apparater.

Nærmere informasjon om deponering av gamle apparater får du hos kommunen, avfallsmottaket eller hos forhandleren som solgte deg produktet.

Når tastelåsen er slått på (→ s. 1), kan du heller ikke ringe opp nødnummer!

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land.

Vedlikehold

Tørk av base og håndsett med en **fuktet** (ingen løsemidler) eller antistatisk klut.

Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væsker

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, gå du frem som følger:

- ◆ **Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
- ◆ La væsken dryppe ut av håndsettet.
- ◆ Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
- ◆ **Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

DECT-sparemodus

Med håndsettet AS180/AS280 yter du ditt bidrag for miljøet.

Redusering av strømforbruket

Når du bruker en strømbesparende strømadapter, bruker telefonen din mindre strøm.

Redusering av radiosignalstyrken

Radiosignalstyrken på telefonen din reduseres **automatisk**:

På håndsettet reduseres radiosignalstyrken avhegning av avstanden mellom håndsettet og basen. Radiosignalstyrken **fra basen** reduseres til nesten null hvis bare ett håndsett er oppmeldt og står i basen.

Du kan redusere radiosignalstyrken på håndsettet og basen **ytterligere** ved å bruke **Sparemodus/Sparemodus+** (se menyoversikten → s. 14):

- ◆ **Sparemodus:** 80 % redusering av radiosignalstyrken i hviletilstand og under samtale (rekkevidden reduseres).
- ◆ **Sparemodus+:** Radiosignalstyrken slås 100 % av i hviletilstand (displaysymbol  øverst til venstre). Du kan kontrollere om basen er tilgjengelig, ved å trykke **lengre** på svartasten . Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.

Første skritt

Kontroller pakningsinnholdet

- ◆ en base Gigaset AS180/AS280,
- ◆ en strømadapter,
- ◆ et håndsett Gigaset AS18H/AS28H,
- ◆ en telefonledning,
- ◆ to batterier,
- ◆ et batterideksel,
- ◆ en brukerveiledning.

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, følger det i tillegg med to batterier, et batterideksel og en lader med strømadapter til hvert håndsett i pakningen.

Montere base og lader (dersom dette følger med)

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- ▶ Plasser basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset, på et vannrett, sklisikkert underlag.

Merknader

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.

I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres hvis Sparemodus (→ s. 14) er slått på.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Du kan også montere basen og laderen på veggen.

Merk:


- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.

Koble til base


- ▶ **Koble** først til strømadapteren **1**.
- ▶ **Koble deretter** til telefonstøpslet **2** og legg ledningene i ledningskanalene.

Merk:

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettsrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun **den medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Konfigureringen for telefonledninger kan variere.

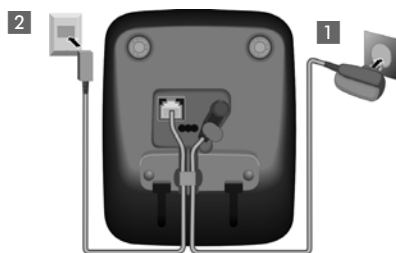


Koble til lader (dersom det følger med)

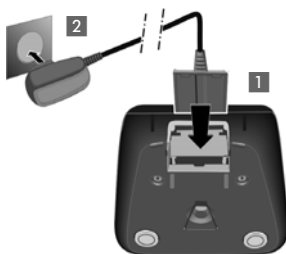

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du skal koble pluggen fra laderen igjen, må du trykke på låseknappen **1** og trekke ut pluggen **2**.

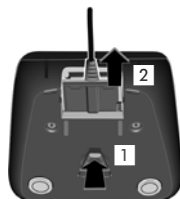

Ta håndsettet i bruk



Displayet er beskyttet med en folie.
Vennligst fjern plastfolien!

Sette inn batterier og lukk batteridekselet

Merk

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH* (→ s. 11). Du må altså ikke under noen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

*Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- Sett inn batteriene i riktig retning. Batteriretningen (+/-) er angitt i batterirommet.



- Skyv batteridekslet på nedenfra til det går i lås.

Hvis du skal åpne batteridekslet igjen, f.eks. for å bytte batterier, skyv dekslet av slik bildet viser.




Sett håndsettet i basen og meld det opp



Før du kan bruke telefonen, må du melde opp håndsettet på basen.

- Sett håndsettet med **displayet oppover** i basen.

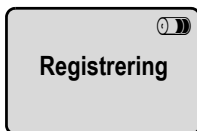

Håndsettet meldes opp automatisk. Oppmeldingen kan ta **inntil 5 minutter**.
Ta ikke håndsettet ut av basen i løpet av denne tiden.



Etter vellykket oppmelding vises displayet i hviletilstand. Batterienes ladetilstand:

- (tomt til fullt)
- blinker: nesten tomme batterier
- blinker: lader

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, må du gjenta oppmeldingsprosessen for **hvert** håndsett. Håndsettet får det laveste internummeret (1 - 4) som er ledig. Hvis det er oppmeldt mer enn ett håndsett til basen, vises internummeret øverst til venstre i

displayet, f.eks. 2. Hvis internnumrene 1 - 4 allerede er tilordnet andre apparater, overskrives nummer 4.

Merknader

- ◆ Et tastetrykk vil avbryte den automatiske oppmeldingen.
- ◆ Hvis den automatiske oppmeldingen ikke fungerer, må du melde opp håndsettet manuelt (→ s. 9).
- ◆ Håndsettet må kun settes i den originale basen eller laderen.

Første gangs lading og utlading av batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet **og** utladet igjen.



- ▶ La håndsettet stå **åtte** timer i basen eller laderen.
- ▶ Ta deretter håndsettet ut av basen eller laderen, og sett det først tilbake igjen når batteriene er helt utladet.

Merknad

- ◆ Etter den første ladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i basen eller laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ufarlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

MENU → Innstillinger → OK → Dato/tid → OK

→ **Dato:** → (tast inn dag, måned og år med 6 sifre) → **OK**

→ **Tid:** → (tast inn timer og minutter med 4 sifre) → **OK** (displayvisning: **Lagret**)

→ (langt trykk for å gå tilbake til hviletilstand)

Merknad


Når du taster inn dato og klokkeslett, kan du flytte inntastingsposisjonen til venstre eller høyre ved å trykke oppe eller nede på styretasten.

Display i hviletilstand

Når telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel).

Slå håndsettet på/av

Langt trykk på avslutt-tasten for å slå på/av håndsettet. Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår det seg automatisk på.

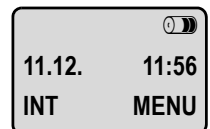

Telefonen er nå klar til bruk.

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling («Spørsmål og svar», → s. 11) eller ta kontakt med vår kundeservice → s. 11.

Telefonering

Ringe eksternt / avslutte samtale

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

 (tast inn telefonnummer) → .

Nummeret ringes opp. (Du kan også **først** trykke **lenge** på tasten  [summetone] og deretter taste inn nummeret.) Under samtalen kan du åpne menyen for innstilling av telefonvolumet med  og deretter stille inn volumet med .

Avslutte en samtale / avbryte oppringing:

Trykk på avslutt-tasten .

Du kan automatisk sette et nettoperatørprefiks foran hvert telefonnummer (se menyoversikten «Prefix» → s. 14).

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles med ringing og visning i displayet.

Trykk på svartasten  for å besvare anropet.

Hvis funksjonen **Autom.svar** er aktivert (se menyoversikten → s. 14), kan du ganske enkelt ta håndsettet ut av basen/laderen.

I hviletilstand kan du åpne menyen for innstilling av ringevolumet med  og deretter stille inn volumet med .

Visning av telefonnummeret til anroper

Når det kommer inn et anrop, vises telefonnummeret, eller dersom navnet er lagret i telefonboken, vises navnet til anroperen i displayet.

Forutsetninger:

1 Du har bestilt følgende tjenester hos nettoperatoren: visning av anroperes telefonnummer (CLIP) i displayet.

2 Anroperen har bestilt overføring av telefonnummeret sitt hos nettoperatoren (CLI).

I displayet vises  dersom du ikke har bestilt nummervisning, **Ukjent anrop** dersom nummeroverføring undertrykkes av anroper og **Utilgjengelig** dersom anroper ikke har bestilt nummeroverføring.

Slå av mikrofonen

Ved eksterne anrop kan du slå av mikrofonen i håndsettet. Samtalepartneren hører deg ikke lenger.

Trykk på «Mikrofon av»-tasten  under samtalen for å slå funksjonen på eller av.

Handsfree (kun AS280)

Aktivering under oppringing:

Tast inn nummeret  og trykk på handsfreetasten .

Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus:

Du kan koble handsfree inn og ut under en samtale (kun AS285) og når du hører på telefonsvareren ved å trykke på handsfreetasten .

Under en samtale kan du åpne menyen for innstilling av handsfreevolum med  og justere volumet med .

Bruk av telefonboken og andre lister

Telefonbok

Åpne telefonboken: Trykk på .

Du kan lagre opptil 40 (AS180) eller 80 (AS280) telefonnumre (maks 32 sifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn). Taste inn bokstaver/tegn → s. 11.

Lagre første telefonnummer i telefonboken

 → **Ny oppføring?** → OK
→  (tast inn nummer) → OK
→  (tast inn navn) → OK

Lagre et telefonnummer i telefonboken

 → **MENU** → **Ny oppføring** → OK
→  (tast inn nummer) → OK
→  (tast inn navn) → OK

Velge telefonbokoppføring

Åpne telefonboken med . Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla til oppføringen med  til ønsket navn er valgt.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med .

Oppringing med telefonboken

 →  (velg oppføring) → 

Bruk av andre funksjoner

 →  (velg oppføring) → **MENU**

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Ny oppføring	Lagre nye telefonnumre.
Vis nummer	Vis telefonnummer.
Bruk nummer	Endre eller kompletter nummeret. Deretter kan du ringe opp eller åpne andre funksjoner med MENU .

Endre oppf.	Endre valgt oppføring.
Slett oppf.	Slett valgt oppføring.
Kopier oppf.	Send en oppføring til et annet håndsett (→ s. 8).
Slett liste	Slett alle telefonbokoppføringer.
Send liste	Send hele listen til et annet håndsett (→ s. 8).
Hurtigtast	Programmer den aktuelle oppføringen som kortvalg på en tast.

Bruke kortvalgtaster

Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene 0 og 2-9:

☐ →  (velg oppføring) → **MENU**
→ **Hurtigtast** → **OK** →  (Trykk på tasten som du vil lagre oppføringen på)

Trykk **lenge** på den aktuelle kortvalgtasten **for å ringe**.

Overføre telefonboken til et annet håndsett

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

☐ →  (velg oppføring) → **MENU** → **Kopier oppf.** / **Send liste** → **OK** →  (tast inn internnummeret til mottakerhåndsettet) → **OK**

Repetisjonsliste

I denne listen finner du de 10 sist oppringte numrene.

Oppringing fra repetisjonslisten

↶ (kort trykk) →  (velg oppføring) → ↶

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

↶ (kort trykk) →  (velg oppføring) → **MENU**

Du kan velge følgende funksjoner:

Bruk nummer	Endre eller kompletter nummeret. Deretter kan du ringe opp eller åpne andre funksjoner med MENU .
Kopier til bok	Kopier oppføring til telefonboken.
Slett oppf.	Slett valgt oppføring.
Slett liste	Slett alle oppføringer.

Anropsliste/telefonsvarerliste (nettpostkasseliste)

Når det kommer inn en **ny oppføring** i anropslisten/telefonsvarerlisten, **lyder en varseltone, og beskjedtasten blinker**. En melding vises i displayet.

Når du trykker på , ser du alle listene. Hvis bare én liste inneholder nye beskjeder, åpnes denne med en gang.

Merknad.

Hvis det er lagret anrop i nettpostkassen, mottar du ved tilsvarende innstilling en melding (avhengig av nettoperatoren).

Anropsliste

Forutsetning: CLIP (→ s. 7)

Avhengig av listetype inneholder anropslisten følgende: (→ s. 14)

- ◆ besvarte anrop
- ◆ tapte anrop

Den innstilte listetypen bestemmer om alle numrene til de siste 25 innkomne anropene skal lagres, eller om kun numrene til tapte anrop skal lagres.

Anropslisten vises på følgende måte:

Anrop: 01+02

Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer

Åpne anropslisten

 → **Anrop: 01+02** → **OK**

Det sist innkomne anropet vises. Velg eventuelt en annen oppføring med .

Bruk av andre funksjoner

 (velg oppføring) → **MENU**

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Slett oppf.	Slett aktuell oppføring.
Kopier til bok	Kopier oppføring til telefonboken.
Dato/Tid	Vis dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt).
Status	Nytt an.: nytt tapt anrop. Gml. an.: lest oppføring. Sv. anr: mottatt anrop.
Slett liste	Merk! Alle gamle og nye oppføringer slettes.

Ringe opp en anroper fra anropslisten

 → **Anrop: 01+02** → **OK** →  (velg oppføring) → ↶

Stille inn nettpostkassen for oppringing med tast 1

På håndsettet trykker du ganske enkelt **lenge** på tast **1**, så kommer du direkte i forbindelse med nettpostkassen.

Se menyoversikten → s. 13.

Søking etter håndsett («Paging»)

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

- ◆ **Kort trykk** på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 1).
- ◆ Alle håndsett ringer samtidig (paging), også når ringetoner er utkoblet.

Avslutte: Trykk **kort** på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 1) eller på svartasten  på ett av håndsettene.

Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil fire håndsett (Gigaset AS18H/AS28H anbefales) til basen.

Merknad.

Hvert ekstra håndsett må meldes opp til basen for å fungere.

Automatisk oppmelding av håndsett til Gigaset AS180/AS280 → s. 5.

Manuell oppmelding av håndsett til Gigaset AS180/AS280

1. På håndsettet: MENU → Innstillinger → OK → Håndsett → OK → Reg. håndsett → OK → Tast inn basens system-PIN (fabrikkoppsett: 0000) → OK. I displayet blinker Registrering.

2. På basen: Du må trykke lenge (min. 3 sekunder) på oppmeldings-/pagingtasten (→ s. 1) innen 60 sekunder etter at du har tastet inn system-PIN. Oppmeldingsprosessen tar ca. 1 minutt.

Avmelding av håndsett

Avmeldingen av håndsett skjer kun ved at basen tilbakestilles til fabrikkoppsett. **Da tilbakestilles også andre innstillinger** → s. 10.

Hvis du **kun** har oppmeldt håndsett fra andre GAP-aktiverede apparater, kan disse bare avmeldes via **tilbakestilling av maskinvare** → s. 10.

Bruk av flere håndsett

Internt anrop

Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base.

Hvis du vil ringe opp andre håndsett, trykker du på

- ◆ **INT** →  (1...4, tast inn internummeret til håndsettet), håndsettet ringes opp **eller**
- ◆ **INT** → stjernetast *△, alle håndsett ringes opp.

Når en abonnent svarer, kan du snakke med vedkommende. Når du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten .

Intern tilbakeringing / overføring av samtale

Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent. Trykk på **INT**-tasten og ring opp ett eller alle håndsett. Den eksterne abonnenten hører ventemelodien.

- ◆ **Før** den interne abonnenten svarer, trykker du på avslutt-tasten . Da blir samtalen viderekoblet til abonnenten, som besvarer anropet
- ◆ **Når** en intern abonnent svarer, kan du snakke med vedkommende. Trykk på avslutt-tasten  for å viderekoble samtalen, **eller** trykk på displaytasten  for å gjenoppta samtalen med den eksterne abonnenten.

Påkobling til ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan koble seg på denne samtalen og delta i den (konferanse).

Forutsetning: Funksjonen **Lytte** er på.

Slå intern påkobling på/av

MENU → Innstillinger → OK → Base → OK → Lytte → OK (✓ = på)

Intern påkobling (konferanse)

Du ønsker å koble deg inn på en eksisterende ekstern samtale.

Langt trykk på svartasten . Du blir koblet inn på samtalen. Alle deltakere hører en signaltone.

Avslutte: Trykk på avslutt-tasten . Alle deltakere hører en signaltone.

Hvis den **første** interne abonnenten trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det påkoblede håndsettet og den eksterne abonnenten.

Stille vekkerklokken

Slå på/av vekkerklokken

MENU → Vekkerklokke → OK → Aktivering
→ OK (✓ = på)

Når den er på:

→ Stille inn vekketidspunkt → OK

Når vekkerklokken ringer, kan du slå den av for 24 timer ved å trykke på en vilkårlig tast. Hvis vekkerklokken er slått på, vises vekketidspunktet med vekkerklokkesymbolet  i stedet for datoen i displayet.

Stille inn vekketidspunkt

MENU → Vekkerklokke → OK → Vekketid → OK

Tast inn vekketidspunkt i timer og minutter og trykk på OK.

Stille inn telefonen

Hvis du vil foreta lydinnstillinger, se menyoversikten → s. 13.

Hvis du vil vite hvordan du stiller inn system-PIN for basen, se menyoversikten → s. 14.

Endre menyspråk

MENU → Innstillinger → OK → Håndsett → OK
→ Språk → OK → Velg språk → OK
Det aktuelle språket er merket med ✓.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

MENU → 4 2 1 (trykk på tastene etter hverandre)

Velg riktig språk med  og trykk på OK.

Tilbakestille håndsett

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, anropslisten og oppmelding av håndsettet til basen forsvinner ikke.

MENU → Innstillinger → OK → Håndsett → OK
→ Reset håndsett → OK

Avbryt tilbakestillingen med .

Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett

Ved tilbakestilling blir

- ◆ alle håndsett avmeldt
- ◆ individuelle innstillinger tilbakestilt
- ◆ alle lister slettet
- ◆ system-PIN-koden tilbakestilt til den opprinnelige koden 0000

Bare dato og klokkeslett beholdes.

Tilbakestilling av programvare

MENU → Innstillinger → OK → Base → OK
→ Tilb.st. base → OK

Tilbakestilling av maskinvare

Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold nede oppmeldings-/pagingtasten (→ s. 1) på basen mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Slipp ut tasten etter ca. fem sekunder.

Repeater-modus

Med en repeater kan du øke rekkevidden til basen. Bruk av repeater må aktiveres (→ s. 14). Repeater-modus og sparemodus eller sparemodus+ (→ s. 1) utelukker hverandre.

Bruke basen i en hussentral

Disse innstillingene er bare nødvendige når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen.

Tast inn tallene **langsomt** etter hverandre.

Endre signaleringsmetode

MENU → 4 3 9 1 1 → Tallet for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = tonesignalering; 1 = pulssignalering → Tast inn tall → OK.

Stille inn flash-tid

MENU → 4 3 9 1 2 → Tallet for den aktuelle flash-tiden blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → Tast inn tall → OK.

Endre pause etter linjebelegging

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten  og sending av nummeret.

MENU → 4 3 9 1 9 → Tallet for den aktuelle pause-lengden blinker: 1 = 1 sek, 2 = 3 sek, 3 = 7 sek.
→ Tast inn sifrene → OK.

Endre pause etter R-tast

MENU → 4 3 9 1 4 → Tallet for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms → Tast inn sifrene → OK.

Tillegg

Taste inn bokstaver/tegn

Trykk flere ganger på vedkommende tast. Trykk kort på firkanttasten **#** for å veksle fra «Abc» til «123» og fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc».

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#		
2	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
3	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#		
5	ä	á	à	â	ã	ç								
6	ö	ñ	ó	ô	õ									
7	ß													
8	ü	ú	û											
9	ÿ	ý	æ	ø	å									
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	^	_	
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
#▽	abc	123	abc	#	@	\	&	\$						

1) Mellomrom

Tekniske data

Anbefalte batterier

Teknologi: Nikkelmetallhydrid (NiMH)
 Størrelse: AAA (Mikro, HR03)
 Spennning: 1,2 V
 Kapasitet: 400 - 800 mAh

Vi anbefaler følgende batterityper:

- ◆ GP 550/700 mAh
 - ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
 - ◆ Peacebay 550/650 mAh
- (Tilstand da denne brukerveiledningen ble trykt)
 Håndsettet leveres med godkjente batterier.

Basens strømforbruk

I driftstilstand	
– håndsettet i basen	ca. 1,3 W
– håndsettet fritt	ca. 1,3 W
Under en samtale	ca. 1,5 W

Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs
Basens strømforsyning	230 V ~/50 Hz
Omgivelsesforhold ved drift	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål rundt bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/customercare. I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor.

Problem	Årsak	Løsning
Ingen visning i displayet.	Håndsettet er ikke slått på. Batteriene er tomme.	Trykk på avslutt-tasten ☎ i ca. 5 sekunder eller sett håndsettet i basen. Lad opp eller skift ut batteriene.
Ingen forbindelse med basen, i displayet blinker Base .	Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Håndsettet er ikke oppmeldt. Basen er ikke slått på.	Reduser avstanden mellom håndsett og base. Meld opp håndsettet → s. 9. Kontroller basens strømadapter → s. 3.
Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet.	Telefonledningen som ble levert med telefonen, er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feil kontaktbelegging.	Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig konfigurering ved kjøp hos forhandler: 3-4-konfigurering/EURO CTR37.
Feiltone etter forespørsel om system-PIN. Du har glemt PIN.	Du har angitt feil system-PIN.	Tilbakestill system-PIN til 0000 → s. 10. Alle håndsett blir avmeldt. Alle innstillinger blir tilbakestilt. Alle lister blir slettet.

Kundeservice

Vi gir deg råd - hurtig og individuelt!
 Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den:
www.gigaset.com/customercare
 Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned.
 Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen.
 I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter:
 Norge 22 70 84 00
 Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt.
 I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt byttetjenester eller reparasjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden
www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukynndig bruk.
Som ukynndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er

forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).

- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstraustyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
 - ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
 - ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
 - ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
 - ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
 - ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
 - ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.
- Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garanti-perioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

Menyoversikt

Telefonen har mange funksjoner. Disse tilbys i menyer.

I **hviletilstand** velger du en funksjon ved å trykke på **MENU** (åpne menyen), bla til ønsket funksjon med tastene  og  og bekrefte med **OK**.

Tilbake til hviletilstand: Trykk lenge på .

I stedet for å velge funksjoner med tastene  og  kan du også taste inn tallkombinasjonen som står foran funksjonen i denne menyoversikten.

Eksempel på innstilling av dato og klokkeslett:

MENU → 4 1 → OK

1 Vekkerklokke

1-1	Aktivering	Slå på/av vekkerklokken
1-2	Vekketid	Inntastingsformat: TTMM

2 Lydinnst.

2-1	Håndsett volum	Kan stilles inn i 3 trinn (AS180)	
2-1	Håndsett volum	2-1-1 Øretelefon	Kan stilles inn i 3 trinn (AS280)
		2-1-2 Høytaler	Kan stilles inn i 5 trinn (AS280)
2-2	Ringetonevolum	5 trinn + «Crescendo» kan velges	
2-3	Ringemelodi	2-3-1 For ekst anrop	10 melodier kan velges for eksterne anrop
		2-3-2 For int anrop	10 melodier kan velges for interne anrop
		2-3-3 Vekkerklokke	10 melodier kan velges for vekking
2-4	Servicetoner	slå på og av	
2-5	Batteri- tone	2-5-1 Av	Varseltone ved nesten tomt batteri: aldri
		2-5-2 På	alltid
		2-5-3 Under samt.	kun under en samtale

3 Telefonsvarer

3-1	Hurtigvalg 1 (alle apparater)	3-1-1 Nettp.kasse	Programmer tast 1 med nettpostkassen og tast inn nummeret til nettpostkassen (i hviletilstand, langt trykk på tast 1 for å ringe opp). Nettp.kasse: Telefonsvareren hos nettoperatøren, må bestilles separat. Nettpostkasselisten kan vises dersom nettoperatøren din støtter denne funksjonen og tast 1 er programmert med nettpostkassen.
-----	-------------------------------	-------------------	---

4 Innstillinger

4-1	Dato/tid	Tast inn dato (formatet DDMMÅÅ), deretter klokkeslett (formatet TTMM)				
4-2	Håndsett	4-2-1	Språk	Stille inn menyspråk → s. 10		
		4-2-2	Autom.svar	Slå automatisk anropssvar på/av → s. 7		
		4-2-3	Reg. håndsett	Melde opp håndsettet manuelt → s. 9		
		4-2-4	Reset håndsett	Tilbakestille håndsett → s. 10		
4-3	Base	4-3-2	Anropstype	4-3-2-1	Tapte anrop	→ s. 8
				4-3-2-2	Alle anrop	→ s. 8
		4-3-3	System-PIN	Endre system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000)		
		4-3-4	Tilb.st. base	Tilbakestille til fabrikkoppsett → s. 10		
		4-3-5	Tillegg	4-3-5-1	Repeat.modus	aktivere/deaktivere → s. 10
				4-3-5-2	Sparemodus+	aktivere/deaktivere → s. 2
				4-3-5-3	Sparemodus	aktivere/deaktivere → s. 2
		4-3-6	Lytte	Slå en funksjon på/av → s. 9		
		4-3-7	Prefix	4-3-7-1	Prefix-nummer	Nettoperatørprefiks som automa- tisk foranstilles det oppringte telefonnummeret.
				4-3-7-2	Med prefix	Første sifre i prefiks på nummer som skal ringes opp med forvalg.
				4-3-7-3	Uten prefix	Første sifre i prefiks for nummer som skal ringes opp uten forvalg.