



# Fjernkontroll

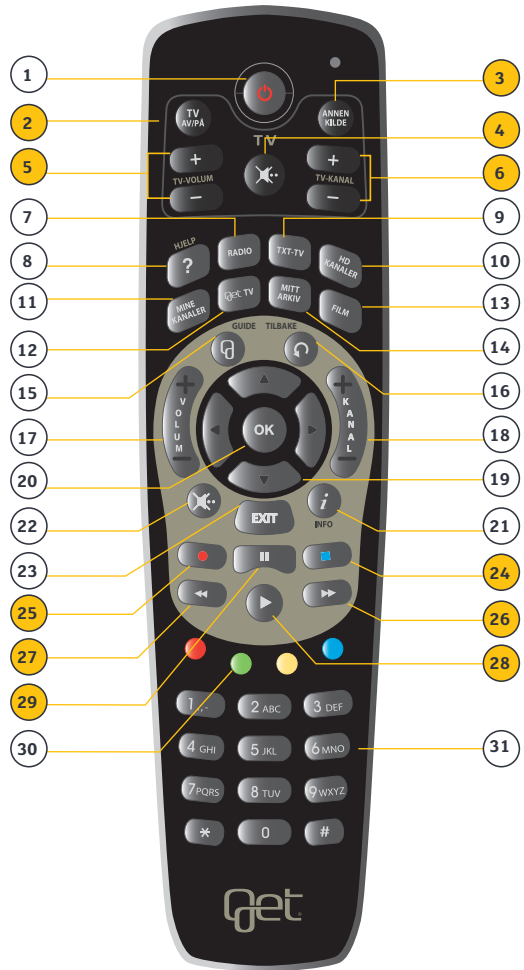

1. DEKODER AV/PÅ
2. TV AV/PÅ
3. ANNEN KILDE
4. TV-LYD AV/PÅ
5. TV-VOLUM OPP/NED
6. TV-KANAL OPP/NED
7. RADIO
8. HJELP
9. TEKST-TV
10. HD-KANALER
11. MINE KANALER
12. GET TV
13. GET FILMLEIE
14. MITT ARKIV
15. GET GUIDE
16. TILBAKE
17. VOLUM OPP/NED
18. KANAL OPP/NED
19. PILTASTER
20. OK
21. INFORMASJON
22. LYD AV/PÅ
23. EXIT/MENY
24. STOPP
25. OPPTAK
26. SPOL FREM
27. SPOL TILBAKE
28. PLAY
29. PAUSE
30. FARGEKNAPPER
31. NUMMERKNAPPER

## Legg i batterier

1. Åpne batteriluken.
2. Sett inn batteriene som følger med i esken i henhold til tegningen.
3. Lukk dekslet.

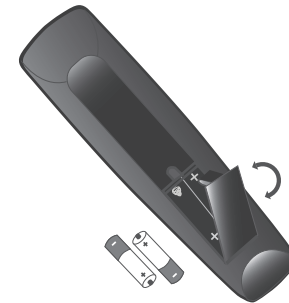

Ikke bland batterier av forskjellig type eller alder. Fjern batteriene hvis de er oppbrukt eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom, minst en gang i året, bytter batteriene i fjernkontrollen.

# Get box HD PVR

## Forside og bakside



### Forside

1. TOPPDISPLAY
2. OPPTAK
3. STOPP
4. FRONTDISPLAY
5. TILBAKE
6. GET GUIDE
7. NAVIGERINGSHJUL

### Bakside

1. ANTENNE INN
2. LOOP OUT (Analogt tv-signal)
3. ETHERNET
4. S/PDIF (Digital lyd)
5. AUDIO (Analog lyd)
6. COMPONENT
7. HDMI
8. SCART til VCR
9. SCART til TV
10. USB (Fremtidig bruk)
11. RJ 45 (Fremtidig bruk)
12. DISPLAY front/topp
13. AV/PÅ
14. TILKOBLING FOR STRØMADAPTER

